3-860-613-02(1) SONY

カセットプレーヤー

取扱説明書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます

1 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 ⚠警告 火災や人身事故になることがあります。

______ この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全に

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

Sony Corporation ©1997 Printed in Japan

主な特長

- コードすっきりワイヤレスウォークマン。
- 本体は充電式電池と乾電池の併用で約30時間の長時間再生ができる、スタミナ

充電器

乾電池ケース

充電池ケース (2個)

- ワイヤレスレシーバーはアルカリ乾電池で約28時間使用可能
- カセットぶたがしっかり閉まる、ダブルロック機構。

付属品を確かめる

充電式ニカド電池 NC-6WM

NC-4WM (ワイヤレスレシーバー用)

R03 (SB)

(ワイヤレスレシーバー用)

キャリングポーチ

納できます。


中にしきりがあり、本体

とレシーバーを分けて収



ソニー乾電池




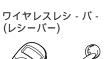







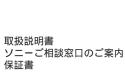


準備する

本体用、ワイヤレスレシーバー用、それぞれの電源として、充電式二カド電 池(充電式電池) 乾電池のいずれかの用意をします。 お買い上げ時には、まず充電式電池を充電してください。

充電する

レシーバー用と本体用、両方同時では約3時間、1本ずつなら約2時間 で充電完了です。

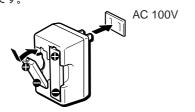

充電式電池は約300回充電できます

2 充電式電池を入れる







• ワイヤレスレシーバーに乾電池を入れる場合も同様に - 側を奥にして 入れます。

本体を乾電池で使うときは

本体は充電式電池と一緒に使うと長時間再生ができます。

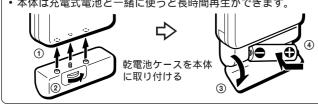


3 ワイヤレスレシーバーを働かせる

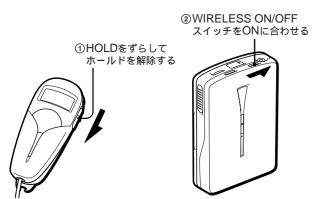

テープを聞く

ル) のテープを自動的に判別し、再生します(オートテープセレク

1 カセットを入れる

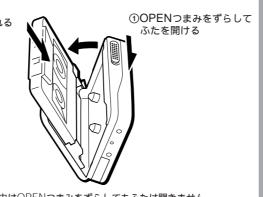



- 本体のWIRELESS ON/OFFスイッチがONになっていることを確認してく
- レシーバーは、本体から約1m以内の距離でお使いください。 • レシーバー使用時は、本体のVOLつまみは働きません。

ヘッドホンの正しい装着方法

耳にぴったり合わないときや、音のバランス が不自然なときは、少し回転させておさまり のいい位置を探してください。



その他のテープ操作

 操作	押すボタン	動作の確認音とリモコン表示
再生面の切り換え	再生中に◀▶•REPEAT	ふた側の面スタート ピ
		本体側の面スタート ピピ
停止		ピ
早送り	停止中にFF●AMS	_
 巻戻し	停止中にREW●AMS	_
聞いている曲を	再生中に ◀▶ •REPEAT	ボタンを押したときと巻き戻
くり返し再生	を2秒以上	し中にピピーピ(巻き戻し中
(1曲リピート)		はくり返す)。
	(解除するには	「REP」表示が点灯し、巻き戻
	もう一度押す)	し中は「REP」表示が点滅。
早送りして反対面を	停止中にFF●AMSを	ピ ピ、ピ、
再生	2秒以上	
(スキップリバース)		
巻き戻して最初から	停止中にREW•AMSを	ל לל, לל,
再生(オートプレイ)	2秒以上	

上記以外のテープ操作は、「テープを聞く - 応用」をご覧ください。

TYPE I (ノーマル)、TYPE II (ハイポジション)、TYPE IV (メタ

¶
テープ動作中はOPENつまみをずらしてもふたは開きません。

再生する

レシーバーで操作します。







ロ しまう



- 1 ヘッドホンをクリップ上部の溝に合わせてかける。
- 2 コードをクリップ下部の溝にかけ、図のようにレシーバーに巻 きつける。
- 3 巻きつけたコードの端をレシーバー下部にかけてとめる。

コードがからまっていたりよじれたりしていたら からまりやよじれを直してから巻きつけてください。

長い間テープを聞かないときは

▶テープを聞く一応用

レシーバーで聞くときは

再生音が混信したら

レシーバーの電源について

◆▶・REPEATボタンを押します。

源が入ると、本体でも操作することができます。

ワイヤレスレシーバーの使いかた

⋖▶•REPEAT

本体のWIRELESS ON/OFFスイッチONをにしてから、レシーバーの

レシーバーの電源が入って、音が聞こえてきます。いったんレシーバーの電

レシーバーのCHボタンを2秒以上押したままにします。表示窓に「CH-2」

テープが止まると、5秒後にレシーバーの電源が自動的に切れます。また、レ

シーバーの■ボタンを4秒以上押したままにしても切ることができます。

または「CH-1」が点滅し、音声チャンネルが切り換わります。

WIRELESS ON/OFF

本体のWIRELESS ON/OFFスイッチをOFFに合わせてください。むだな電 池の消耗を防げます。

テープを聞くときのご注意


カセットぶたが閉まらないときは、OPENつまみをずらしてくだ さい

無理に閉めようとするとツメが変形することがあります。以下の手順で閉 めてください。



ツメが立っている



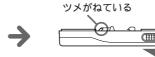

OPENつまみを左いっぱいに ずらしてツメをねかせ、カセッ

トぶたをしめる。

いろいろな聞きかたをする

BL SKIP

□ 好きな曲を頭出しする

先の曲を再生

(オートミュージックセンサー)

押すボタン

をとばしたい曲数

再生中にFF・AMSまたはREW・AMSを、とばしたい曲の数だけ押します。 最大3曲までとばすことができます。

動作の確認音とリモコン表示

あと2曲:ピッピーピー、

あと1曲:ピッピー、

	17 9		のと↑画・ピッピー、 S」と「FF」表示が交互に点灯し、 す曲数が点灯。
巻き戻して何曲か* 前の曲を再生	再生中にREW•AMS をとばしたい曲数 押す	rAM	あと2曲: ピッピーピーピー、 あと1曲: ピッピーピー、 この曲: ピッピー、 S」と「REW」表示が交互に点灯し、 す曲数が点灯。

早送りして何曲か* 再生中にFF◆AMS ピ あと3曲:ピッピーピーピー、

*3曲先、2曲前までとばすことができます。

AMS、1曲リピートが正しく動作しないことがあります AMS(オートミュージックセンサー)や1曲リピートでは曲間の4秒以上のあき(無音部 分)を見つけて頭出しをしています。あきが4秒未満のときや曲間に雑音があるとき、曲 の直前や直後にボタンを押したときは、頭出しができないことがあります。 また、曲中に音の小さい部分や長い無音部分があると、そこで頭出しをすることがあります。

□ テープ走行のしかたを選ぶ

(テープの走行方法とブランクスキップ)

本体側面の→→・BL SKIPスイッチを使います。両面をくり返し再生する ときに、曲間の長いあきをとばして次の曲の頭出しをします(プランクスキッ

採作	スイッチの位置	判件の確認首と リモコン表示
両面をくり返し再生 (長いあきをとばす)	⇔ •ON	あきをとばすときに、ピピピ、 ピピピ 、 「SKIP」表示が点滅
面面を1回再生*	→ •OFF	_

^{*}本体側の面から始めたときは、本体側の面のみを再生します。

ブランクスキップが正しく動作しないことがあります

ブランクスキップでは曲間に12秒以上のあきを見つけると、早送りして次の曲を再生し ています。録音した機器によっては曲間のあきが完全な無音部分にならないために、ブ ランクスキップが動作しないことがあります。また、小さい音が長く続く部分がある と、曲の途中でも早送りすることがあります。その場合には、→→◆BL SKIPスイッ チを[→]•OFFにしてください。


□ ドルビー* B NRで録音したテープを聞く

本体上面のDDNRスイッチをONにします。録音の特性にあわせた再生がで きます。ドルビーB NRを使わずに録音したテープの場合にはOFFにしま

* ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレー ションからの実施権に基づき製造されています。 ドルビー、DOLBY及びダブルD記号ppはドルビーラボラトリーズライセンシング コーポレーションの商標です。

▶その他の機能を使う

誤操作を防ぐ(ホールド機能)

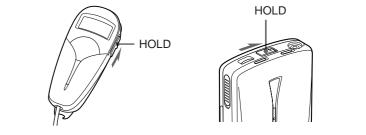

本体ではHOLDスイッチを▶の方向にずらして、本体の誤操作を防ぎます。 レシーバーではHOLDスイッチを──の方向にずらして、レシーバーの誤操 作を防ぎます。

好みの音に調節する SOUND/AVLS -

□ 低音を強調する (SOUND)

レシーバーのSOUND/AVLSボタンを短く押します。押すごとに次のように 切り換わります。

表示	表示なし →	MB →	GRV	
音質	通常の音質	低音を 強調	低音を より強調	

GRV(グループ)にしたときに音がひずんだように聞こえる曲では、 MB(メガベース)または表示なしにしてお聞きください。

□ 音もれを抑え耳にやさしい音にする (AVLS オート・ポリューム・リミッター・システム 快適音量)

レシーバーのSOUND/AVLSボタンを2秒以上押して、表示窓に ①」を表示させます。

AVLS使用中に、低音が強調された曲で音が波打つように聞こえ るときは、音量を下げて使います。

AVLSを解除するには

上記と同じ操作をし、「⊙」表示を消します。

SOUND、AVLSの設定はレシーバーの電池を交換するまで記憶されています 電池を交換すると、解除されます。

別売りのヘッドホンで聞く



別売りのヘッドホンを、本体の○(ヘッドホン)ジャックにさし込みます。


• 別売りのヘッドホンを使っている間は、ワイヤレスレシーバーでは操作することも 聞くこともできません。

● 別売りのヘッドホンではSOUNDやAVLSは使えません。

乾電池・充電式電池の取り替え時期は

本体の電池が消耗すると、本体前面のBATTランプが消え、レシーバーの表 示窓の⇔表示(MAIN)が点滅し、テープ走行が不安定になったり、雑音が多 くなったあと、自動的にテープは停止します。また、レシーバーの電池が消 耗すると⇔表示(RECEIVER)が点滅します。

乾電池は新しいものと交換し、充電式電池は充電しなおしてください。 乾電池は持続時間の長いアルカリ乾電池の使用をおすすめします。

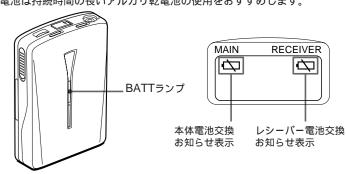

(FIAJ*)

使用電池	ワイヤレスレシーバー 使用時	- 別売りのヘッドホン 使用時
- 充電式二カド電池NC-6WM (100%充電にて)	約8時間	約8時間
ソニーアルカリ乾電池LR6 (WM)	約24時間	約26時間
	約30時間	約32時間
ソニー乾電池R6P (SR)	約6時間	約6時間
レシーバーの電池持続時間		(EIAJ*
使用電池	テープ再生時	

約13時間

(100%充電にて) ソニーアルカリ乾電池LR03 (SG) 約28時間 ソニー 乾電池 R03 (SB) 約13時間

*EIAJ (日本電子機械工業会) 規格による測定値です。

本体の電池持続時間 (テープ再生時)

●電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。

▶その他

お手入れ

充電式ニカド電池NC-4WM

よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、別売りのクリーニングテープ (CHK-1) でヘッド、 キャプスタン、ピンチローラーをきれいにしてください。

クリーニングテープは指定のものをお使いください 他のクリーニングテープを使うと故障の原因となることがあります。

本体表面が汚れたときは

水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナーや ベンジン、アルコールは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

使用上のご注意

充電・充電式電池について

- ◆お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池は、持続時間が短いことがあります。 これは電池の特性によるもので、数回使えば充分充電されるようになります。
- •充電が終わったら、早めに充電器をコンセントから抜いてください。長時間差した ままにすると、電池の性能を低下させることがあります。
- 充電中は充電器や充電式電池が熱くなりますが、危険はありません。
- •充電式電池を持ち運ぶときは、付属の充電池ケースに入れてください。ケースに入
- れずに、キーホルダーなどの金属類と一緒にポケットなどに入れると、電池の+と - がショートして危険です。
- 日本国内での充電式電池の廃棄について
- このマークは二カド電池のリサイクルマークです。

この製品は、二カド電池を使用しています。二カド電池はリサイクルできる貴重な資 源です。二カド電池の交換および、ご使用済みの製品の廃棄に際しては、二カド電池 を取り出し、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って二カド電池リサイク ル協力店へご持参ください。

- 海外での充電式電池の廃棄について
- 各国での法規制にしたがって廃棄してください。

取り扱いについて

- •落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- ヘッドホンのコードを強く引っぱらないでください。 •次のような場所には置かないでください。
- ー温度が非常に高いところ(60 以上)。
- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く
- -窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
- 風呂場など湿気の多いところ。
- ー磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。
- ーほこりの多いところ。
- ●湿度が高いところ (40 以上) や低いところ (0 以下) では液晶表示が見にくくなった り、表示の変わりかたがゆっくりになることがあります。常温になればもとに戻ります。
- •長い間本機を使わなかったときは、お使いになる前に数分間再生状態にして空回し してください。
- 長時間テープについて
- 90分をこえるテープは非常に薄く伸びやすいので、こきざみな走行、停止、早送り、 巻き戻しなどを繰り返さないでください。テープが機械に巻き込まれる場合があります。

ヘッドホンについて

付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、ま わりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ も呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

ワイヤレスレシーバーについて

本体とワイヤレスレシーバーの間では次のようなやりとりをしています。

- (1)レシーバーから本体へ操作指示を送る
- (2)本体からレシーバーへ音と動作情報を送る
- 電波でやりとりしていますので、ワイヤレスレシーバーを使う際には次のことにご注
- •飛行機内では、通信電波などを乱すおそれがありますのでコード付きヘッドホンで お聞きください。(本体にコード付きのヘッドホンをつなぐとレシーバーは使えなく なります。)
- •金属物に近づけないでください。また、金属ラベルのテープは使わないでくださ い。受信の感度が悪くなり、雑音が入ったり、音が悪くなったりします。
- •本体の上にレシーバーをのせないでください。受信状態が悪くなることがあります。 ◆本体とレシーバーは約1m以内の距離でお使いください。
- •次のような所では、受信状態が悪くなることがありますので、本体とレシーバーを 近づけてお使いください。
- コンピューター、ワープロ周辺の電気ノイズの大きい所。
- テレビ塔、ラジオ塔の近くなど電波の強い所。 - 車内、雷車内。
- ラジオやワイヤレスウォークマンを聞いている人の近く。
- •レシーバーのコードは束ねずに、延ばしてお使いください。
- ●受信状態が悪いときは、本体の向きを変えてみてください。
- •雑音の多いところでは、液晶表示が安定しないことがあります。そのようなとき
- は、本体やレシーバーの向きを変えてみてください。
- ●受信状態が悪く、「----」表示が10分以上続くと、レシーバーの電源は自動的に切 れます。その前に電源を切るには、レシーバーの■ボタンを4秒以上押します。本体 の■ボタンも押してテープを止めてください。
- 付属のワイヤレスレシーバーは本機専用です。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談 ください。その際、必ず本体とレシーバーの両方をお持ちください。

ワールドモデルをお買い上げのお客様へ

海外では保証書に記載の海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

故障かな?

故障とお考えになる前に、次のような点をご確認ください。

症状	原因	処置
カセットぶたが 開かない	再生中にOPENつまみを ずらした	テープを止めてからOPEN つまみをずらす
	再生中に電源をはずしたり 電池が消耗してしまった	電源を入れ直し、消耗した電 池は新しいものと交換する
雑音が入ることがある	本機の近くで携帯電話などの 電波を発する機器を使用して いる	携帯電話などから離して使用する
テープ再生中に勝手 に早送りしてしまう	ブランクスキップが働いて いる	→ BL SKIPスイッチを → OFFにする
音量が大きくならない	AVLSが働いている	SOUND/AVLSスイッチを 2秒以上押して表示窓の「⊙」 を消す
ワイヤレスレシーバー	レシーバーのコードが よじれたりからまったり して短くなっている	コードをのばす (コードがアンテナになって います)
使用時に雑音が多い	金属物の近くにある	金属物から離す
液晶表示が不安定 (「 」がでる)	電池が消耗している	充電式電池は充電し、乾電池 は交換する
	本体とレシーバー が離れすぎている	近づける (約1m以内に)
	他のワイヤレスウォークマン と混信している	CHボタンを2秒以上押して チャンネルを切り換える
	本体のWIRELESS ON/ OFFスイッチがOFFに なっている	WIRELESS ON/OFFスイッチをONにする
レシーバーで 操作できない	本体に別売りのコード付き ヘッドホンをつないでいる	別売りのコード付きヘッドホ ンを抜く
レシーバーで 受信できない*	本体にカセットテープが 入っていない	カセットテープを入れる
	レシーバーのホールド機能 が働いている	レシーバーのHOLDスイッチ を矢印と反対側にする
	電池が消耗している	充電式電池は充電し、乾電池 は交換する
	他のワイヤレスウォークマン と混信している	他のワイヤレスウォークマン から離して使用する
本体で操作しても レシーバーから音が 出ない	レシーバーの電源が切れて いる(レシーバーは、レシー バーのボタンを押すことで 電源が入るようになっていまで	レシーバーの操作ボタンを押す す)
本体、レシーバーの 電池を交換しても 操作できない		電池をいったん取り出し、 約15秒以上たってから入れ 直す
本体を乾電池で使おう	消耗した充電式電池が入って	充電式電池を充電し直すか、 取り出してから乾雪池を取り付

上記の処置を行ってもレシーバーで操作できない場合は

としても操作できない いる

本体が何らかの原因によりレシーバーからの命令を認識できない状態になっていま す。以下の手順を行って本体にレシーバーの番号を再認識させてください。

取り出してから乾電池を取り付

- 1 本体、レシーバーともに充分に充電された充電式電池を入れる(または新しい乾電 池を入れる)。
- 2 本体のWIRELESS ON/OFFスイッチをONにする。
- 3 本体の■ボタンを押したままREW・AMSボタンを押し、BATTランプがついたこと を確認してからさらにレシーバーの◀▶・REPEATボタンを押す。
- 4 本体のBATTランプが消え、レシーバーに4桁の数字が表示されたらボタンを離

これでレシーバーの番号が本体に認識されました。上記の手順を行ってもレシーバーが 使えない場合は、「保証書とアフターサービス」をご参照ください。

主な仕様

電源

トラック方式 コンパクトカセットステレオ 周波数範囲(EIAJ*) ワイヤレスレシーバー使用、DIO NRスイッチOFF時 30 ~ 15.000 Hz

コード付きヘッドホン使用、DIO NRスイッチOFF時 20 ~ 18.000 Hz

出力端子 ヘッドホンジャック (ステレオミニジャック) 1個

負荷インピーダンス 8~300 実用最大出力 ワイヤレスレシーバー:5 mW+5 mW (EIAJ 16

コード付きヘッドホン (別売り): 5 mW+5 mW (EIAJ 16) 本体: DC 1.5 V

充電式電池 (付属: NC-6WM、1.2 V、600 mAh、 Ni-Cd) または単3形乾電池 1本

ワイヤレスレシーバー: DC 1.5 V 充電式電池 (付属: NC-4WM、1.2 V、400mAh、 Ni-Cd) または単4形乾電池 1本

電池持続時間 (EIAJ) 乾電池、充電式電池の持続時間については「電源」をご覧くださ

乾電池は、持続時間の長いアルカリ乾電池のご使用をおすすめ します。

CH1: 左チャンネル 243.71MHz 搬送周波数 : 右チャンネル 243.25MHz CH2: 左チャンネル 244.86MHz : 右チャンネル 244.40MHz

最大外形寸法 約79.0 x 112.2 x 24.7 mm (幅/高さ/奥行き) 本体 約160 g ご使用時 約225 g (充電式電池 NC-6WM、テープ C-60HF

ワイヤレスレシーバー 約35 g

ご使用時 約55 g (充電式電池 NC-4WM含む)

充電式ニカド電池NC-6WM、NC-4WM、クリーニングテープ CHK-1、ステレオイ ヤーレシーバー (ヘッドホン) MDR-E837V、MDR-E848V

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く * EIAJ (日本電子機械工業会) 規格による測定値です。

保証書とアフターサービス

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- •保証期間はお買い上げ日より、1年間です。

アフターサービス

別売りアクセサリー

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

ビス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

お買い上げ店または添付の「ソニ・ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニ・サ・

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

当社ではカセットプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間 とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合 がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。なお、補 修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導にもよるものです。

ワールドモデルをお買い上げのお客様へ

海外での保証とアフターサービスについて


・保証期間は、日本国内ではお買い上げ日より1年間、海外では90日です。


・海外での修理やアフターサービスについてご不明な点は、保証書に記載の海外 ソニーサービス特約店にお問い合わせください。

アフターサービスを依頼するときは

必ず本体とレシーバーの両方をお持ちください。

各部のなまえ

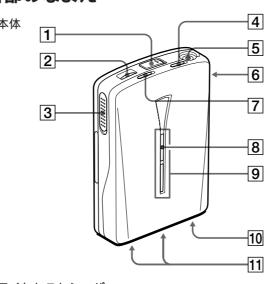

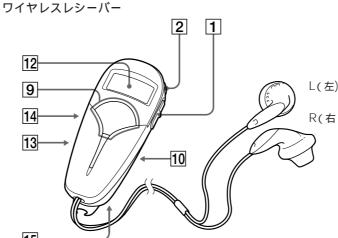

- **1** HOLD(誤操作防止)スイッチ
- 2 VOL(音量調節)つまみ
- ③ OPEN (カセットぶた開け) つまみ
- 4 WIRELESS ON/OFF(ワイヤレス入/切)スイッチ
- 5 ○(ヘッドホン)ジャック
- ⑥ → (テープ走行方法切り換え) BL SKIPスイッチ
- 7 DID (DOLBY) NRスイッチ
- 8 BATT(電池残量表示)ランプ
- 9 テープ操作ボタン
- 10 本体: 充電式電池入れ ワイヤレスレシーバー: 乾電池、充電式電池入れ
- 11 乾電池ケース用接点
- 12 液晶表示窓
- 13 CH(チャンネル切り換え)ボタン
- 14 SOUND/AVLSボタン
- 15 クリップ

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

► Getting Started

Choosing a Power Source

Dry Batteries Main unit

Attach the battery case to the Walkman, and then insert one R6 (size AA) battery (supplied) with the correct polarity

Wireless receiver

Open the battery compartment lid of the wireless receiver and then insert one R03 (size AAA) battery (supplied) with the correct

• Do not charge a dry battery.

Rechargeable Batteries

receiver) to the supplied

1 Insert the supplied rechargeable batteries (NC-6WM for the main unit and NC-4WM for the wireless

charger with correct polarity.

- Plug in the charger to the When charging both batteries simultaneousl full-charging takes about 3 hours. When charging one battery at a time, it takes about 2 hours.
- 3 For the main unit: Open the rechargeable battery compartment lid at the bottom of the Walkman and insert the charged NC-6WM battery.

For the wireless receiver Open the battery compartment lid of the wireless receiver and insert the charged NC-4WM

You can charge the battery about 300 times.

battery charger

- Do not tear off the film on the rechargeable battery.
- · Remove the charger unit from the wall outlet as soon as possible after the rechargeable batteries have been charged. Overcharging may damage the rechargeable batter • Only the NC-6WM and NC-4WM can be used with the supplied
- · Be sure not to short-circuit the battery. When you carry it with you, use the supplied carrying cas When you are not using the carrying case, do not carry it with other metallic objects such as keys in your pocke

When to replace/charge the battery

When the battery weakens in the main unit, the BATT indicator dims and "I" (MAIN) will flash in the display of the wireless receiver. When the battery weakens in the receiver. "➪" (RECEIVER) will flash in the display. Replace the dry battery and/or charge the rechargeable battery.

Battery life (Approx. hours)

Rechargeable NC-6WM fully charged	8 (8)
Sony alkaline LR6 (WM)	24 (26)
Rechargeable NC-6WM	30 (32)
Sony alkaline LR6 (WM)	
used together	
0 D(D(0D)	0 (0)

headphones

Rechargeable NC-4WM fully charged Sonv alkaline LR03 (SC Sony R03 (SB)

· The battery life may shorten

batteries

Precaution

Never use the wireless receiver in an airplane because there is the risk of interference with communication frequencies. Listen to the Walkman by connecting the earphones or headphones cord.

Operating the Walkman

Playing a Tape

- 1 Open the cassette holder and insert a cassette.
- 2 Slide the HOLD switch to switch the Hold function off.

3 Set the WIRELESS ON/OFF

· When the tape is playing, the

meter from the main unit

receiver.

cassette holder does not open.

main unit while operating the

· Keep the receiver within about on

· You cannot adjust the volume on the

selector to ON. 4 Press **◄►**(play) • REPEAT on the wireless receiver and adjust the volume with the

VOL control. If the earphones do not fit to To avoid noise interference your ears or the sound is unbalanced, turn round the earphones a little to fit to your ears firmly.

on nlavback fast-forward the FF•AMS rewind the tape REW • AMS rapidly repeat the current track (Repeat Single Track function

transport

(AMS function

(Skip reverse

listen to the

cassette from the

(Auto Rewind

play function)

function)

side of the

beginning

listen to the other FF • AMS

* Automatic Music Sensor

To select a tape playing

Use the \rightarrow (playback

selector as follows:

mode) • BL SKIP (blank skip)

REW•AMS

in the stop mode)

able NC-6WM ged	8 (8)
line LR6 (WM)	24 (26)
able NC-6WM	30 (32)
line LR6 (WM)	
ether	
(SD)	6 (6)

When using the wireless receiver () When using optional earphones/

Wireless receiver

depending on the operation of the

For maximum performance we recommend that you use alkaline

selector to play back both **○**•0N ("SKIP" will sides repeatedly, switch the BL SKIP appear in the on (fast-forward the display tape to the next track window if there is a blank during the BL space of longer than SKIP function.) play back both sides -OFF

When you are listening to a tape recorded with the Dolby*B NR system

once from the side

facing the tape holder

switch the BL SKIP off

- Set the DO NR (Dolby noise reduction) selector to ON * Dolby noise reduction
- Corporation "DOLBY" and the double-D symbol □□ are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Dolby Laboratories Licensing

manufactured under license from

To conserve battery power If a tape stops playing, the power of wireless receiver turns off automatically after 5 seconds.

To avoid unnecessary noise interference with other Walkmans press CH (channel) button on the vireless receiver for 2 seconds or longer to change the channel.

◆▶•REPEAT

Wrap the cord around the receiver as follows: (during playback) 1 Set the earphones to fit the dent on the upper part of the clip. 2 Hook the cord on the hook at the lower part of the clip and wrap

(in the stop mode (in the stop mode) **◆▶**•REPEAT (2 seconds or mo during playback)

to a tape Set WIRELESS ON/OFF to OFF. tracks from the repeatedly during earphones or

REW • AMS listen to the current track/ (shortly/ previous tracks repeatedly during from the playback)

Walkman with the wireless receive when the optional earphones side of the cassette (2 seconds or more from the beginning in the stop mode) You cannot operate the SOUND or

the AVLS function from the optional earphones/headphones. rrently playing (2 seconds or more

Functions

Slide the HOLD switch in the direction of the arrow to lock the

Emphasizing bass sound —SOUND function

Each time you press the button, the mode changes. The selected mode

MB(MEGA BASS): emphasizes

deeper bass sound

• If the sound is distorted with the mode "GRV", select the mode "MB"

Protecting your hearing —AVLS (Automatic Volume Limiter System)

To limit the maximum volume press and hold the SOUND/AVLS outton on the receiver for two seconds or more. ". "appears in the display.

To cancel the AVLS function Press and hold SOUND/AVLS for two seconds or more again.

with the AVLS function, turn down the volume.

When you are not listening To stop a single repeat, press it again listen to the next FF•AMS track/succeeding (shortly/

playback) headphones headphones to the Ω jack.

headphones are connected to the 🤇

Using Other

Locking the controls —Hold function

controls.

To listen to the emphasized deer bass sound, press the SOUND/ AVLS button on the receiver repeatedly to select the mode you

is displayed in the window of the

bass sound GRV(GROOVE): emphasizes

- No message: off(normal)
- The setting is stored as long as the battery of the receiver is not

function

· If the sound is distorted when you listen to the bass-boosted sound

• The setting is stored as long as the battery of the receiver is not

Using the optional

Plug in the optional earphones/

the cord around the receiver

the lobe at the bottom of the

3 Set the end of the cord to fit inside

After use

• You cannot listen to or operate the